morphy richards

Water Technology by BRITA

BRITA Filter Jug Kettle
Please read and keep these instructions

GB

BRITA Filter-Wasserkocher
Lesen Sie diese Bedienungsanleitung, und heben Sie sie gut auf

D

Czajnik z filtrem BRITA
Należy zapoznać się z niniejszą instrukcją obsługi i zachować ją na przyszłość

PL

Rychlovarná konvice s vodním filtrem BRITA
Přečtěte si tyto pokyny a uschovejte si je

CZ

BRITA kanvica s filtrom
Prečítajte si tieto pokyny a dodržiavajte ich

SLK

CE

2year guarantee
2 ans de garantie | 2 años de garantía

www.morphyrichards.com

Health and Safety

The use of any electrical appliance requires the following common sense safety rules.

Please read these instructions carefully before using the product.

- This appliance can be used by children aged from 8 years and above and persons with reduced physical, sensory or mental capabilites, or lack of experience and knowledge, if they have been given supervision or instruction concerning the use of the appliance in a safe way and understand the hazards involved.
- Children shall not play with the appliance.
- Cleaning and user maintenance shall not be made by children without supervision.
- Keep the appliance and its cord out of reach of children.

Location

- This appliance is intended to be used in household and similar applications such as:

  farm houses;

  by clients in hotels, motels and other residential type environments;

  bed and breakfast type environments.

  It is not suitable for use in staff kitchen areas in shops, offices and other working environments.
- Always locate your appliance away from the edge of the worktop.
- Ensure that the appliance is used on a firm, flat surface.
- Do not use the appliance outdoors or near water.
- WARNING: Do not place the appliance onto a metal tray or metal surface whilst in use.

Mains cable

- Do not let the mains cable hang over the edge of the worktop where a child could reach it.
- Do not let the mains cable run across an open space e.g. between a low socket and a table.
- Do not let the mains cable run across a cooker or other hot area which might damage the cable.
- The mains cable should reach from the socket to the base unit without straining the connections.
- If the mains cable is damaged, it must be replaced by the manufacturer, it's service agent or similarly qualified person in order to avoid a hazard.

Personal safety

- WARNING: To protect against fire, electric shock and personal injury do not immerse cord, plug and appliance in water or any other liquid.
- Always keep the top of the cordless base dry, especially around the connection area, disconnect the power supply before drying. Allow to dry thoroughly before reconnection to the power supply.
- Do not fill above the MAX mark, otherwise boiling water may be ejected.
- Always pour hot water slowly and carefully without tipping the appliance too fast to prevent splashing and spillage.
- WARNING: Do not open the lid whilst the water is boiling.
- Do not hold the switch in the on position or tamper with the switch to fix it in the on position as this may cause damage to the switch-off mechanism.
- Unplug from the outlet before cleaning.
- Allow to cool before putting on or taking off parts and before cleaning.
- Do not move the kettle while switched on.

Other safety considerations

- The use of attachments or tools not recommended or sold by Morphy Richards, may cause fire, electric shock or injury.
- The kettle is only to be used with the stand provided.
- Do not use the appliance for any use other than to boil water.
- Do not place the appliance on or near a hot gas or electric burner or in a heated oven.
- The appliance must not be on the base unit when being filled with water.
- Unplug from the outlet when not in use.
- WARNING: The appliance must not be immersed for cleaning.
- CAUTION: To prevent damage to the appliance, do not use alkaline cleaning agents when cleaning. Use a soft cloth and detergent.

Electrical requirements

Check that the voltage on the rating plate of your appliance corresponds with your house electricity supply which must be A.C. (Alternating Current).

Should the fuse in the mains plug require changing, a 13 amp BS1362 fuse must be fitted.

WARNING: This appliance must be earthed.

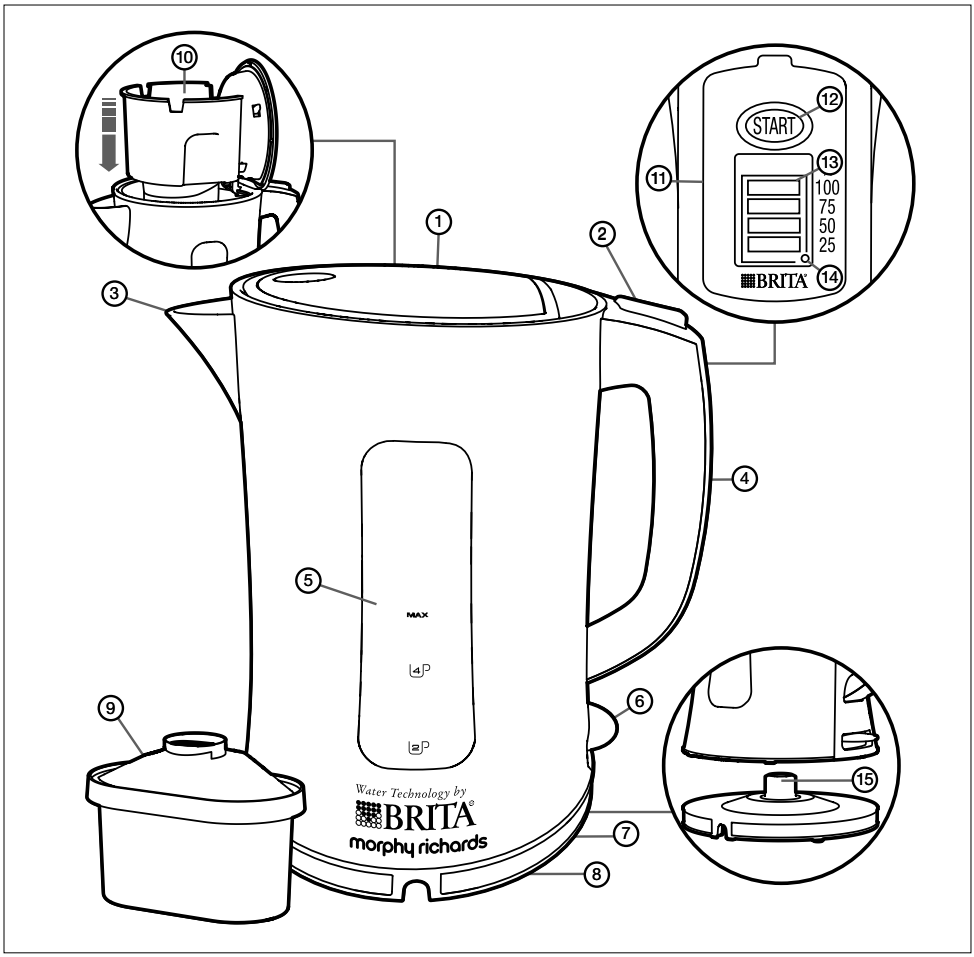
10
12
START
13
11
100
75
50
25
BRITA
14
1
2
3
4
5
MAX
9
6
15
Water Technology by
BRITA
morphy richards
7
8

GB D PL CZ SLK

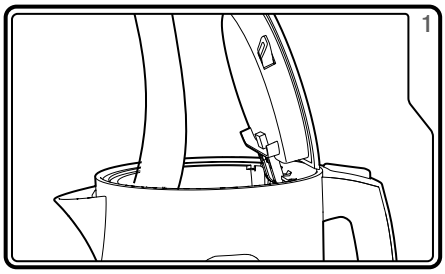
1

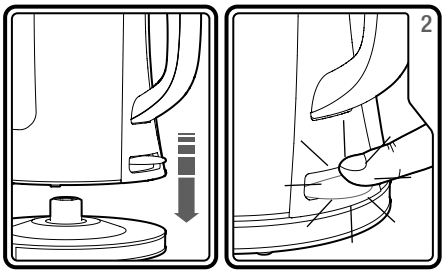
2

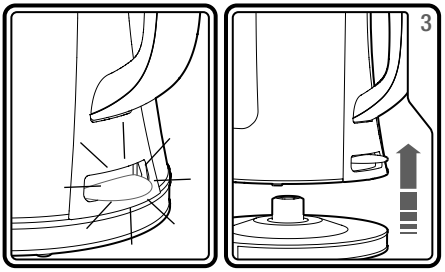
3

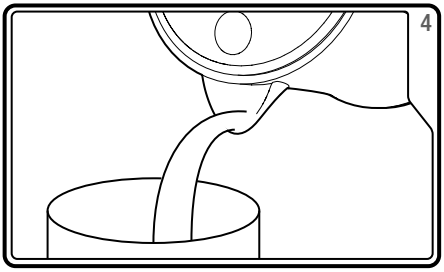
4

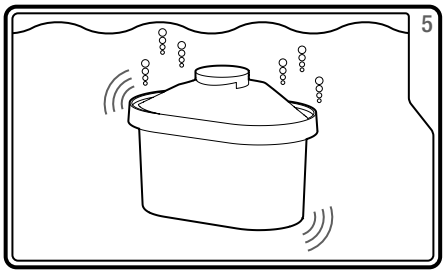
5

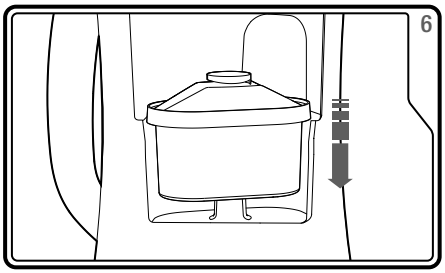
6

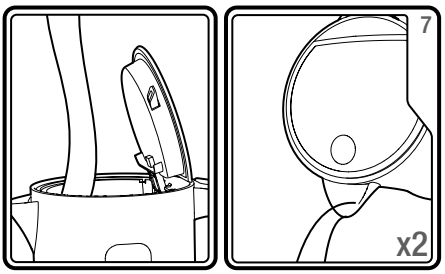
7
x2

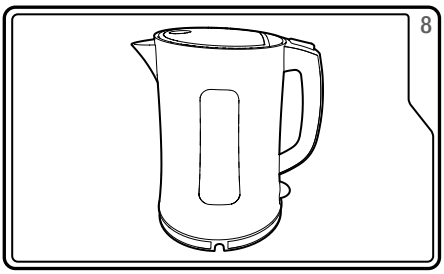
8

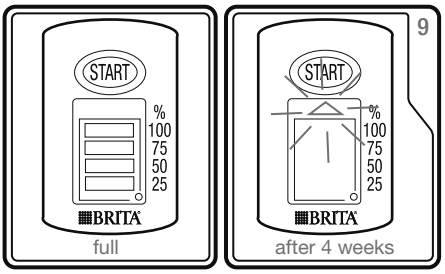
START
%
100
75
50
25
BRITA
full
START
%
100
75
50
25
BRITA
after 4 weeks
9

GB

Features

(1) Lid
(2) Lid Release Button
(3) Spout
(4) Handle
(5) Water Level Indicator
(6) On/Off Switch
(7) 360˚ Cordless Base
(8) Cord Storage (underneath)
(9) BRITA MAXTRA Filter Cartridge (one supplied)
(10) BRITA Hopper
(11) BRITA Memo
(12) Start Button
(13) Time Gauge
(14) Operational Indicator
(15) Power Connector

Using your filter kettle

1. Fill the kettle with water, do not fill past the MAX line. **Do not** fill through the Spout (3). The kettle will start filtering the water.
2. Place the kettle on the Cordless Base (7), and press the On/Off Switch (6). You can boil water while the kettle is still filtering the water.
3. When boiled, the kettle will automatically switch off. Remove from the Cordless Base (7).
4. Pour the water from the kettle.
CAUTION: Will be hot.

Before first use

- Before using the appliance for the first time, fill with water, boil, and pour away.

Using filter cartridges

- Filtering your water improves the taste and appearance of beverages by reducing limescale, lead, chlorine and other impurities.
- The unique BRITA MAXTRA Filter Cartridge (9) offers improved filtration due to MAXTRA technology. The natural Micropore Filter in combination with the powerful Protect Filter reduces chlorine and limescale for a great natural taste and permanently absorbs metals such as lead, copper and aluminium for your wellbeing.
- To ensure the water is filtered, fill through the Lid, do not fill the filter kettle through the Spout (3).

  For information or advice on using BRITA MAXTRA or BRITA Memo, please call BRITA Customer Care on 0844 742 4800

When to replace the BRITA cartridge

- This depends on water quality and the improvement required. We recommend that you change your cartridge after 4 weeks.
- The electronic reminder on your Morphy Richards water filter kettle will remind you when to change your cartridge.
- BRITA Filter Cartridges conform to the highest quality standards. Raw materials and final products are subject to stringent internal and external controls. BRITA Filter Cartridges are steam sterilised. An independent institute certifies the food grade quality of BRITA water filters and cartridges.

  Great taste, less waste:

  The BRITA MAXTRA Filter Cartridge is 100% recyclable. Please contact BRITA customer care team for advice on recycling schemes on 0844 742 4800, or visit www.brita.co.uk/recycle

Replacing the filter cartridge

5. Immerse the BRITA MAXTRA Filter Cartridge (9) in water. Shake gently to remove any air bubbles.
6. Push the Filter Cartridge into the BRITA Hopper (10) until firmly in place. The Filter Cartridge should stay in place if the kettle is upside down.
7. Fill the kettle to the MAX line as normal and allow to filter through completely to flush the cartridge. Repeat twice
8. Your Filter Cartridge is ready for use.

BRITA Memo

- For maximum filter performance and for optimum taste, it is important to change your BRITA MAXTRA Filter Cartridge (9) regularly. BRITA recommends that you replace the cartridge every 4 weeks.

  The unique BRITA Memo (11) measures the recommended time of use of your cartridge. The BRITA Memo is located on the filter kettle handle.

Setting the BRITA Memo 9

- To start BRITA Memo, please press and hold down the Start Button (12) until all four bars appear in the display and flash twice. The BRITA Memo is now set.
- The Operational Indicator (14) in the bottom right corner of the BRITA Memo indicates that it is working.
- Every week, one bar will disappear on the Time Gauge (13) to show the remaining cartridge life. After four weeks, all four bars will disappear and a flashing arrow will indicate that the cartridge should now be changed. Insert a new cartridge according to the instructions, and reactivate the Memo.

Replacing the BRITA Memo

- The BRITA Memo (11) has a life of approximately 5 years. At the end of the BRITA Memo's life, please remember that it is an electronic device and to dispose of the BRITA Memo according to all applicable provisions and regulations.
- To remove the exhausted BRITA Memo, place a screwdriver in the notch next to the BRITA Memo and push it out. Please note that BRITA Memo should not be removed for any other reason than to dispose of it.
- More information on the use of BRITA filter cartridges and the BRITA Memo can be found in the BRITA information guide supplied with the filter kettle.
- Telephone our replacement parts helpline for your new BRITA Memo.

Care and Cleaning

- WARNING: Always disconnect the plug from the mains and allow the appliance to cool before cleaning.
- Wipe the outside with a damp cloth.
- IMPORTANT: Do not use abrasive cleaners on the outside of the appliance, as they may scratch the surface.

Descaling

IMPORTANT: As this appliance is fitted with a concealed element it must be descaled if necessary. The frequency of descaling depends on usage and the hardness of the water in your area.

Excessive scale can cause the appliance to switch off before boiling and may damage the element invalidating the warranty.

Remove hard scale using a proprietary descaling product suitable for stainless steel, glass or plastic.

For stainless steel kettles please follow the instructions carefully.

Alternatively use citric acid crystals (available from most pharmacies) as follows:

1. Remove the BRITA Hopper (10) from the Kettle.
2. Fill the appliance 3/4 full, boil, then unplug the appliance (remove the cordless kettle from the base unit) and stand it in an empty sink or bowl.
3. Gradually add 50g of citric acid crystals to the water, then leave the kettle to stand. Do not use a more concentrated solution.
4. As soon as the effervescence subsides, empty the appliance and rinse it thoroughly with cold water.
5. Wipe the outside of the appliance thoroughly with a damp cloth to remove all traces of acid which may damage the finish.

IMPORTANT: Ensure that the electrical connections are completely dry before using the appliance.

Contact us

Helpline

If you are having a problem with your appliance, please call our Helpline, as we are more likely to be able to help than the store you purchased the item from.

Please have the product name, model number and serial number to hand when you call to help us deal with your enquiry quicker.

UK Helpline:	**0844 871 0960**
IRE Helpline:	**1800 409 119**
Spares:	**0844 873 0726**

If you require assistance on using your BRITA MAXTRA filter cartridge or BRITA Memo, please call BRITA Customer Care team on the telephone number below.

BRITA Helpline: **0844 742 4800**

Talk To Us

If you have any questions or comments, or want some great tips or recipe ideas to help you get the most out of your products, join us online:

Blog:	**www.morphyrichards.co.uk/blog**
Facebook:	**www.facebook.com/morphyrichardsuk**
Twitter:	**@loveyourmorphy**
Website:	**www.morphyrichards.com**

THIS SECTION IS ONLY APPLICABLE FOR CUSTOMERS IN UK AND IRELAND

REGISTERING YOUR TWO YEAR GUARANTEE

Your standard one year guarantee is extended for an additional 12 months when you register the product within 28 days of purchase with Morphy Richards. If you do not register the product with Morphy Richards within 28 days, your product is guaranteed for 1 year. To validate your 2 year guarantee register with us online at **www.morphyrichards.co.uk**

N.B. Each qualifying product needs to be registered with Morphy Richards individually. Please refer to the one year guarantee for more information.

YOUR ONE YEAR GUARANTEE

It is important to retain the retailer's receipt as proof of purchase. Staple your receipt to this back cover for future reference. Please quote the following information if the product develops a fault. These numbers can be found on the base of the product.

Model no.
Serial no.

All Morphy Richards products are individually tested before leaving the factory. In the unlikely event of any appliance proving to be faulty within 28 days of purchase, it should be returned to the place of purchase for it to be replaced. If the fault develops after 28 days and within 12 months of original purchase, you should contact the Helpline number quoting

Model number and Serial number on the product, or write to Morphy Richards at the address shown. You may be asked to return a copy of proof of purchase. Subject to the exclusions set out below (see Exclusions), the faulty appliance will then be repaired or replaced and dispatched usually within 7 working days of receipt. If, for any reason, this item is replaced during the 1 year guarantee period, the guarantee on the new item will be calculated from original purchase date. Therefore it is vital to retain your original till receipt or invoice to indicate the date of initial purchase. To qualify for the 1 year guarantee, the appliance must have been used according to the instructions supplied. For example, crumb trays should have been emptied regularly.

EXCLUSIONS

Morphy Richards shall not be liable to replace or repair the goods under the terms of the guarantee where:

1 The fault has been caused or is attributable to accidental use, misuse, negligent use or used contrary to the manufacturer's recommendations or where the fault has been caused by power surges or damage caused in transit.

2 The appliance has been used on a voltage supply other than that stamped on the products.

3 Repairs have been attempted by persons other than our service staff (or authorised dealer).

4 The appliance has been used for hire purposes or non domestic use.

5 The appliance is second hand.

6 Morphy Richards are not liable to carry out any type of servicing work, under the guarantee.

7 Plastic filters for all Morphy Richards kettles and coffee makers are not covered by the guarantee.

8 Batteries and damage from leakage are not covered by the guarantee.

9 The filters have not be cleaned and replaced as instructed.

This guarantee does not confer any rights other than those expressly set out above and does not cover any claims for consequential loss or damage. This guarantee is offered as an additional benefit and does not affect your statutory rights as a consumer.

YOUR INTERNATIONAL TWO YEAR GUARANTEE

This appliance is covered by two-year repair or replacement warranty.

It is important to retain the retailers receipt as proof of purchase. Staple your receipt to this back cover for future reference.

Please quote the following information if the product develops a fault. These numbers can be found on the base of the product.

Model no.
Serial no.

All Morphy Richards products are individually tested before leaving the factory. In the unlikely event of any appliance proving to be faulty within 28 days of purchase it should be returned to the place of purchase for it to be replaced.

If the fault develops after 28 days and within 24 months of original purchase, you should contact your local distributor quoting Model number and Serial number on the product, or write to your local distributor at the addresses shown.

You will be asked to return the product (in secure, adequate packaging) to the address below along with a copy of proof of purchase.

Subject to the exclusions set out below (1-9) the faulty appliance will then be repaired or replaced and dispatched usually within 7 working days of receipt.

If for any reason this item is replaced during the 2-year guarantee period, the guarantee on the new item will be calculated from original purchase date. Therefore it is vital to retain your original till receipt or invoice to indicate the date of initial purchase.

To qualify for the 2-year guarantee the appliance must have been used according to the manufacturers instructions. For example, appliances must have been descaled and filters must have been kept clean as instructed.

GB

The local distributor shall not be liable to replace or repair the goods under the terms of the guarantee where:

1 The fault has been caused or is attributable to accidental use, misuse, negligent use or used contrary to the manufacturers recommendations or where the fault has been caused by power surges or damage caused in transit.

2 The appliance has been used on a voltage supply other than that stamped on the products.

3 Repairs have been attempted by persons other than our service staff (or authorised dealer).

4 Where the appliance has been used for hire purposes or non domestic use.

5 The appliance is second hand.

6 The local distributor are not liable to carry out any type of servicing work, under the guarantee.

7 The guarantee excludes consumables such as bags, filters and glass carafes.

8 Batteries and damage from leakage are not covered by the guarantee.

9 The filters have not be cleaned and replaced as instructed.

This guarantee does not confer any rights other than those expressly set out above and does not cover any claims for consequential loss or damage. This guarantee is offered as an additional benefit and does not affect your statutory rights as a consumer.

AUSTRALIAN WARRANTY

This appliance is guaranteed for 2 years against faulty material, components and workmanship.

This warranty is in addition and does not affect your statutory rights.

Proof of purchase must be produced for any warranty benefit.

In the unlikely event of any appliance proving to be faulty, securely pack and return the item to the place of purchase accompanied by

the original receipt or invoice.

Our goods come with guarantees that cannot be excluded under the Australian Consumer Law. You are entitled to a replacement or refund for a major failure and for compensation for any other reasonably foreseeable loss or damage. You are also entitled to have the goods repaired or replaced if the goods fail to be of acceptable quality and the failure does not amount to a major failure.

NOT COVERED BY THIS WARRANTY

(Australian only)

- If the appliance has not been used in accordance with the manufacturers' recommendations or Instructions.
- If the fault is deemed to be caused by abuse, misuse, neglect, modifications or in proper use and or care
  Eg: Kettles: Excessive build up of scale.
  Toasters: Excessive build up of crumbs or foreign matter etc.
- Connection to incorrect voltage to that stamped on the product.
- Unauthorised repairs.
- Appliance used other than for domestic purposes.
- Excluding bags, filters, glass, carafes, and cutting blades.
- Freight and insurance costs.

If for any reason this item is replaced during the 2 year guarantee period, the guarantee on the new item will be calculated from original purchase date. Therefore it is vital to retain your original receipt or invoice to indicate the date of original purchase.

Morphy Richards's policy is to continually improve quality design and product quality. The company therefore reserves the right to change any specifications or to carry out modifications as deemed worthy at any time.

The Australian supplier ASKO Appliances reserves the right to repair, modify, exchange or replace the faulty appliance with the same or similar model or product of equivalent value.

D

Gesundheit und Sicherheit

Für die Benutzung elektrischer Haushaltsgeräte sind folgende Regeln zur Wahrung der Sicherheit einzuhalten.

Vor der Verwendung des Geräts bitte die Bedienungsanleitung aufmerksam lesen.

- Dieses Gerät kann von Kindern über 8 Jahren, von Personen, deren körperliche oder geistige Unversehrtheit oder deren Wahrnehmungsfähigkeit eingeschränkt ist, sowie von Personen mit mangelnden Kenntnissen oder Erfahrung benutzt werden. Dies gilt nur unter der Voraussetzung, dass sie beaufsichtigt werden oder dass sie eine Einweisung in die sichere Nutzung des Geräts und die damit verbundenen Gefahren erhalten haben.
- Kinder dürfen mit dem Gerät nicht spielen.
- Reinigung und Wartung dürfen nicht ohne Beaufsichtigung von Kindern durchgeführt werden.
- Bewahren Sie das Gerät und das zugehörige Netzkabel außerhalb der Reichweite von Kindern auf.

Aufstellungsort

- Dieses Gerät ist für Haushalte und ähnliche Zwecke vorgesehen, wie z. B.:

  Bauernhöfe;

  Kunden in Hotels, Motels und anderen wohnungsähnlichen Räumlichkeiten;

  Pensionen und vergleichbare Unterbringungsmöglichkeiten.

  Es eignet sich nicht für Personalküchenbereiche in Geschäften, Büros und anderen Arbeitsumgebungen.
- Das Gerät stets weit entfernt von der Kante einer Arbeitsplatte aufstellen.
- Das Gerät auf einer fest stehenden, flachen Oberfläche benutzen.
- Das Gerät nicht im Freien oder in der Nähe von Wasser benutzen.
- WARNUNG: Das Gerät während des Gebrauchs nicht auf ein Metalltablett oder auf eine andere Metallfläche stellen.

Netzkabel

- Lassen Sie das Netzkabel nicht über die Kante der Arbeitsplatte herabhängen. Ein Kind könnte daran ziehen.
- Das Netzkabel nicht über eine offene Fläche verlegen, z. B. zwischen einer tief angebrachten Steckdose und einem Tisch.
- Das Netzkabel nicht über einen Herd oder eine andere heiße Fläche verlegen. Das Kabel könnte beschädigt werden.
- Das Netzkabel muss spannungsfrei von der Steckdose bis zum Unterteil des Geräts verlegt sein.
- Wenn das Netzkabel beschädigt ist, muss es vom Hersteller, seinem Kundenservice oder einer gleichermaßen qualifizierten Person ausgetauscht werden, um Gefahrenquellen zu vermeiden.

Eigene Sicherheit

- WARNUNG: Zum Schutz vor Brand, Stromschlag und vor Verletzungen weder das Kabel, noch den Stecker oder das Gerät in Wasser oder andere Flüssigkeiten tauchen.
- Der obere Bereich des schnurlosen Wasserkocher-Unterteils sollte immer trocken sein, besonders um den Anschlussbereich herum. Vor dem Trocknen immer zuerst den Netzstecker ziehen. Vor dem erneuten Anschluss an eine Steckdose immer erst vollständig trocknen lassen.
- Nicht weiter als bis zur Marke MAX nachfüllen, um den Ausstoß von kochendem Wasser zu vermeiden.
- Das heiße Wasser immer langsam und vorsichtig ausgießen, ohne das Gerät zu stark zu kippen, damit kein heißes Wasser verschüttet oder verspritzt wird.
- WARNUNG: Den Deckel nicht öffnen, solange das Wasser noch kocht.
- Den Schalter nicht in Einschaltstellung gedrückt halten und ihn auch nicht so außer Funktion setzen, dass das Gerät in Einschaltstellung bleibt. Der Abschaltmechanismus kann dadurch beschädigt werden.
- Vor dem Säubern den Netzstecker ziehen.
- Vor dem Anbringen oder Abnehmen von Teilen und vor dem Säubern zuerst abkühlen lassen.
- Den Wasserkocher im eingeschalteten Zustand nicht bewegen.

Weitere Anmerkungen zur Sicherheit

- Bei der Benutzung von Auf- oder Einsätzen bzw. Hilfsmitteln, die nicht von Morphy Richards empfohlen wurden, besteht Brand-, Stromschlag- und Verletzungsgefahr.

- Der Wasserkocher darf nur in Kombination mit dem mitgelieferten Unterteil benutzt werden.
- Das Gerät nicht für andere Zwecke verwenden, sondern ausschließlich zum Kochen von Wasser.
- Das Gerät nicht in die Nähe eines heißen, mit Gas oder Strom betriebenen Brenners oder in einen beheizten Ofen stellen.
- Das Gerät nicht mit Wasser füllen, während es auf dem Unterteil steht
- Wird das Gerät nicht gebraucht, den Netzstecker ziehen.
- WARNUNG: Zum Reinigen das Gerät niemals in Wasser tauchen.
- VORSICHT: Um Schäden an dem Gerät zu vermeiden, zum Reinigen keine alkalischen Reinigungsmittel benutzen. Ein weiches Tuch und etwas Spülmittel benutzen.

Elektrischer Anschluss

Stellen Sie sicher, dass die auf dem Typenschild des Geräts angegebene Spannung mit der Haushaltsspannung Ihrer Elektrizitätsversorgung übereinstimmt; es muss eine Wechselstromspannung (abgekürzt AC) sein.

Falls die Sicherung in dem Sicherungshalter ausgetauscht werden muss, ist eine Sicherung mit 13 A gemäß BS1362 zu verwenden.

WARNUNG: Dieses Gerät muss an eine geerdete Steckdose angeschlossen werden.

Erläuterung

(1) Deckel
(2) Deckel-Entriegelungsknopf
(3) Ausguss
(4) Griff
(5) Wasserstandsanzeige
(6) Ein/Aus-Schalter
(7) 360° Schnurloses Unterteil
(8) Kabelfach (darunter)
(9) BRITA MAXTRA Filtereinsatz (ein Einsatz mitgeliefert)
(10) BRITA Trichter
(11) BRITA Memo-Modul
(12) Starttaste
(13) Zeitmesser
(14) Betriebsanzeige
(15) Stromverbindung

Der Umgang mit Ihrem Filter-Wasserkocher

1. Füllen Sie den Wasserkocher höchstens bis zur MAX-Marke mit Wasser. **Nicht** durch den Ausguss füllen (3). Der Wasserkocher beginnt mit dem Filtern des Wassers.
2. Stellen Sie den Wasserkocher auf das schnurlose Unterteil (7), und drücken Sie den Ein/Aus-Schalter (6). Sie können Wasser kochen, während der Wasserkocher noch Wasser filtert.
3. Wenn das Wasser kocht, schaltet sich der Kocher automatisch aus. Nehmen Sie den Kocher vom schnurlosen Unterteil (7).
4. Gießen Sie Wasser aus dem Kocher aus.
VORSICHT: Heiß!

Vor der ersten Verwendung

- Vor dem ersten Gebrauch muss Wasser eingefüllt, gekocht und ausgeschüttet werden.

Verwendung von Filtereinsätzen

- Durch das Filtern des Wassers verbessern sich der Geschmack und das Aussehen der Getränke, weil Kalk, Blei, Chlor und andere Verunreinigungsstoffe dadurch stark eingedämmt werden.
- Der einzigartige BRITA MAXTRA Filtereinsatz (9) bietet verbesserte Filterwirkung dank des MAXTRA-Verfahrens. Die Kombination aus natürlichem Micropore-Filter und effektivem Protect-Filter sorgt für eine Verringerung des Chlor- und Kalkgehalts und einen hervorragend natürlichen Geschmack. Zudem werden Metalle wie Blei, Kupfer und Aluminium von dem Filter dauerhaft absorbiert, was ein großes Plus für Ihre Gesundheit bedeutet.
- Um sicherzustellen, dass das Wasser gefiltert wird, befüllen Sie den Kocher grundsätzlich durch den Deckel, nicht den Ausguss (3).

  Weitere Hinweise oder Ratschläge über die Verwendung von BRITA MAXTRA oder BRITA Memo können Sie beim BRITA Kundendienst unter 0844 742 4800 anfordern

Wann sollte der BRITA Filtereinsatz gewechselt werden?

- Das hängt von der Wasserqualität und von der geforderten qualitativen Verbesserung ab. Wir empfehlen einen Filterwechsel alle 4 Wochen.
- Die elektronische Gedächtnisstütze am Filterwasserkocher macht Sie darauf aufmerksam, wann der Filter zu wechseln ist.
- BRITA Filtereinsätze entsprechen höchsten Qualitätsnormen. Die Rohmaterialien und Erzeugnisse unterliegen strengen internen und externen Kontrollen. BRITA Filtereinsätze sind dampfsterilisiert. Ein unabhängiges Institut zertifiziert bei den BRITA Wasserfiltern und Filtereinsätzen die Nahrungsmittelgüte.

Viel Geschmack, wenig Abfall:

BRITA MAXTRA Filtereinsätze sind zu 100 % recyclingfähig. Informationen über das Recycling-Konzept erhalten Sie telefonisch beim BRITA Kundendienst unter der Nummer 0844 742 4800 oder im Internet unter www.brita.co.uk/recycle

Filtereinsatz wechseln

5. Tauchen Sie den BRITA MAXTRA Filtereinsatz (9) in Wasser ein. Leicht schütteln, um Luftblasen zu entfernen.
6. Drücken Sie den Filtereinsatz fest bis zum Anschlag in den BRITA Trichter (10). Wenn der Wasserkocher umgedreht wird, sollte der Filtereinsatz nicht herausfallen.
7. Füllen Sie den Wasserkocher ganz normal bis zur MAX-Marke mit Wasser, und lassen Sie den Einsatz mit Wasser durchspülen. Wiederholen Sie den Vorgang zweimal
8. Ihr Filtereinsatz ist jetzt einsatzbereit.

BRITA Memo-Modul

- Damit der Filter immer optimal arbeitet und der Geschmack einwandfrei bleibt, muss der BRITA MAXTRA Filtereinsatz (9) regelmäßig gewechselt werden. BRITA empfiehlt einen Wechsel des Filtereinsatzes alle 4 Wochen.

  Die einzigartige BRITA Memofunktion (11) misst die empfohlene Nutzungszeit des Filtereinsatzes. Das BRITA Memo-Modul ist am Griff des Filter-Wasserkochers zu finden.

Einstellen der BRITA Memofunktion

- Zum Einschalten der BRITA Memofunktion halten Sie die Starttaste (12) gedrückt, bis alle vier Balken im Display erscheinen und zweimal blinken. Die BRITA Memofunktion ist nun einsatzbereit.
- Die Betriebsanzeige (14) rechts unten im BRITA Memo-Modul zeigt an, dass die Funktion aktiviert ist.
- Pro Woche erlischt ein Balken und zeigt damit die verbleibende Nutzungsdauer des Filters auf dem Zeitmesser (13) an. Nach vier Wochen sind alle vier Balken verschwunden und ein blinkender Pfeil weist darauf hin, dass der Filtereinsatz jetzt gewechselt werden muss. Setzen Sie gemäß Anweisungen einen neuen Filtereinsatz ein, und starten Sie die Memofunktion erneut.

Brita Memo-Modul ersetzen

- Das BRITA Memo-Modul (11) hat eine Nutzungsdauer von etwa 5 Jahren. Wenn die Nutzungsdauer des BRITA Memo-Moduls abgelaufen ist, muss es gemäß den geltenden Vorschriften entsorgt werden. Nicht zuletzt handelt es sich dabei um eine elektronische Vorrichtung.
- Um ein verbrauchtes Memo-Modul auszubauen, setzen Sie mit einem Schraubendreher am Rand des BRITA-Memomoduls an, und hebeln Sie es heraus. Das BRITA Memo-Modul sollte nur zur Entsorgung ausgebaut werden.
- Weitere Informationen über die Verwendung von BRITA Filtereinsätzen und der BRITA Memofunktion sind in der BRITA Informationsbroschüre zu finden, die mit dem Filter-Wasserkocher ausgeliefert wird.
- Zum Bestellen eines neuen BRITA Memo-Moduls rufen Sie bei unserer Ersatzteilabteilung an.

Reinigung und Pflege

- WARNUNG: Vor dem Säubern immer den Netzstecker aus der Steckdose ziehen und das Gerät abkühlen lassen.
- Das Gerät von außen mit einem feuchten Lappen abwischen.
- ACHTUNG: Keine Scheuermittel zum Säubern der Außenflächen verwenden, da die Oberfläche des Geräts dadurch verkratzt wird.

Entkalken

ACHTUNG: Das Gerät ggf. entkalken, da es mit einem verdeckten Heizelement arbeitet. Wie häufig das Gerät zu entkalken ist, hängt von der Benutzungshäufigkeit und von der Härte des Wassers in der jeweiligen Region ab.

Ein übermäßiger Kalkbefall kann dazu führen, dass sich das Gerät vor dem Kochen vorzeitig abschaltet. Dadurch kann das Element beschädigt werden. Dieser Fall ist nicht von der Garantie gedeckt.

Hartnäckige Verkalkungen sind mit einem speziellen Entkalkungsmittel zu beseitigen, das für Edelstahl, Glas oder Kunststoff geeignet ist.

Im Falle von Edelstahlbehältern sind die Anweisungen genauestens zu befolgen.

Alternativ können auch Zitronensäurekristalle (in vielen Drogerien erhältlich) auf folgende Weise benutzt werden:

1. Den BRITA Trichter (10) vom Wasserkocher abnehmen.
2. Das Gerät 3/4 bis zur oberen Marke auffüllen, danach den Netzstecker ziehen (den schnurlosen Kocherbehälter von der Anschlussstation abnehmen) und in ein leeres Wasch- oder Spülbecken stellen.
3. 50 g Zitronensäurekristalle langsam in das Wasser geben und im Wasserkocher einwirken lassen. Überschreiten Sie diese Lösungskonzentration nicht.
4. Entleeren Sie das Gerät nach dem Abklingen der Schaumbildung und spülen Sie es mit kaltem Wasser gründlich aus.
5. Wischen Sie das Gerät mit einem feuchten Lappen gründlich von außen ab, um alle Säurespuren zu beseitigen, die die Oberfläche angreifen könnten.

WICHTIG: Vor dem Gebrauch des Gerätes sicherstellen, dass alle elektrischen Kontakte vollständig trocken sind.

D

Ansprechpartner

Support

Haben Sie ein Problem mit Ihrem Gerät, rufen Sie unsere Helpline an, da wir Ihnen wahrscheinlich besser als das Geschäft, in dem Sie das Gerät gekauft haben, helfen können.

Halten Sie den Gerätenamen sowie die Modell- und Seriennummer bereit, wenn Sie uns anrufen, damit Ihnen schneller geholfen wird.

Sollten Sie Hilfe zur Verwendung des BRITA MAXTRA Filtereinsatzes oder des BRITA Memo-Moduls benötigen, wenden Sie unter der unten genannten Telefonnummer an den BRITA Kundenservice.

BRITA Helpline: **0844 742 4800**

Sprechen Sie mit uns

Haben Sie Fragen oder Anregungen oder benötigen Sie großartige Tipps oder Rezeptideen, um unsere Geräte optimal zu nutzen, beteiligen Sie sich online:

Blog:	**www.morphyrichards.co.uk/blog**
Facebook:	**www.facebook.com/morphyrichardsuk**
Twitter:	**@loveyourmorphy**
Website:	**www.morphyrichards.com**

GESETZLICHE GEWÄHRLEISTUNG

Für dieses Gerät gilt eine Gewährleistung von 2 Jahren.

Als Kaufnachweis sollte die Quittung des Fachhändlers aufgehoben werden. Heften Sie Ihren Beleg an die Rückseite dieser Unterlagen.

Sollte an diesem Gerät ein Fehler auftreten, sind immer nachfolgende Angaben mitzuteilen. Diese Angaben sind auf der Unterseite des Geräts zu finden.

Modellnr.

Seriennr.

Vor dem Verlassen des Werks werden alle Morphy Richards Produkte geprüft. Sollte einmal der Fall auftreten, dass sich ein Gerät innerhalb der Gewährleistung als fehlerhaft erweist, wenden Sie sich bitte an unsere Service-Hotline

Falls das Gerät während der 2-jährigen Gewährleistung aus welchem Grund auch immer ausgetauscht wird, wird zur Berechnung der Restgarantie für das neue Gerät das Original-Kaufdatum zugrunde gelegt. Aus diesem Grunde ist es besonders wichtig, den Original-Kaufbeleg bzw. die Rechnung aufzubewahren, um das Datum des ursprünglichen Kaufs nachweisen zu können.

Damit die 2-jährige Gewährleistung geltend gemacht werden kann, muss das Gerät im Einklang mit den Anweisungen des Herstellers benutzt worden sein. Beispielsweise muss das Gerät entkalkt worden sein und gemäß den Anweisungen gereinigt werden.

Morphy Richards übernimmt keine Verpflichtung zur Reparatur oder zum Austausch der Waren im Rahmen der Garantiebedingungen, wenn:

1 der Fehler auf einen versehentlich Gebrauch, Missbrauch, unachtsamen Gebrauch oder auf einen Gebrauch zurückzuführen ist, der den Empfehlungen des Herstellers entgegenwirkt oder wenn der Fehler durch Stromspitzen oder durch Transportschäden verursacht wurde.

2 das Gerät mit einer Spannung versorgt wurde, die nicht auf dem Typenschild abgedruckt ist.

3 von anderen Personen als unserem Reparatur- und Wartungspersonal (oder von einem unserer Vertragshändler) Reparaturversuche unternommen wurden.

4 wenn das Gerät für Vermietungszwecke oder nicht allein für private Zwecke gebraucht wurde.

5 das Gerät aus zweiter Hand stammt.

6 Morphy Richards kann nicht dafür haftbar gemacht werden, Reparaturarbeiten im Rahmen der Gewährleistung auszuführen.

7 Verbrauchsmaterialien wie Tüten, Filter und Glaskaraffen sind von der Gewährleistung ausgeschlossen.

8 Batterien und Schäden aufgrund undichter Batterien sind von der Gewährleistung ausgeschlossen.

9 die Filter nicht gemäß Anleitung gereinigt und ausgewechselt wurden

Diese Gewährleistung erkennt Ihnen ausschließlich die Rechte zu, die ausdrücklich in den oben genannten Bestimmungen niedergelegt sind und erstreckt sich nicht auf Forderungen infolge eines Verlustes oder einer Beschädigung. Diese Gewährleistung wird als zusätzliche Leistung angeboten und greift Ihre gesetzlich zuerkannten Rechte als Verbraucher nicht

GARANTIEKARTE

Kaufdatum	Typen-Nr.
Händlerstempel und Unterschrift	Händlerstempel und Unterschrift
Fehler / Mangel	

Deutschland:
Bei Störungen oder Schäden wenden Sie sich bitte an unseren Kundenservice unter:

Tel.: 01805 / 398 346
(0,14 / Min. aus dem deutschen Festnetz; max. 0,42 /Min. aus dem Mobilfunk)

Fax: 01805 / 355 467
eMail: service@glendimplex.de

Österreich:
Bei Störungen oder Schäden wenden Sie sich bitte an unseren Kundendienst:

Firma Schurz
Merangasse 17
A-8010 Graz

Tel.: +43 316 32 30 41
Fax: +43 316 38 29 63
eMail: office@schurz.biz

Schweiz:
Kundendienst
SchweizBLUEPOINT
Service SaglVia Cantonale
14C.P. 46CH - 6917

BarbengoTelefon: (+41) 091 980 49 72
Telefax: (+41) 091 605 37 55
E-Mail: info@bluepoint-service.ch

Die zuständige Stelle in allen anderen Ländern ist der jeweilige Fachhändler bzw. die Bezugsquelle.

PL

Bezpieczeństwo

Użytkowanie każdego urządzenia elektrycznego wymaga przestrzegania następujących podstawowych zasad bezpieczeństwa.

Przed użyciem urządzenia należy dokładnie przeczytać poniższą instrukcję.

- To urządzenie może być używane przez dzieci w wieku od 8 lat oraz przez osoby o ograniczonych zdolnościach fizycznych, sensorycznych lub umysłowych bądź nieposiadające odpowiedniego doświadczenia i wiedzy, pod warunkiem że osoby te są nadzorowane lub zostały poinstruowane w zakresie bezpiecznej obsługi urządzenia i rozumieją grożące im niebezpieczeństwa.
- Należy dopilnować, aby dzieci nie używały tego urządzenia do zabawy.
- Dzieci bez nadzoru nie mogą wykonywać czyszczenia i konserwacji tego urządzenia.
- Urządzenie i kabel zasilający należy trzymać w miejscu niedostępnym dla dzieci.

D

PL

Lokalizacja

- To urządzenie jest przeznaczone do zastosowań domowych i podobnych, takich jak:

  w gospodarstwach wiejskich;

  klienci hoteli, moteli oraz innych obiektów mieszkalnych, miejsca zakwaterowania;

  w obiektach noclegowych oferujących posiłki.

  Urządzenie nie jest przeznaczone do zastosowań profesjonalnych ani przemysłowych, tzn. w kuchniach, zakładach, biurach lub innych placówkach przemysłowych.
- Urządzenie należy umieszczać z dala od krawędzi blatu.
- Należy upewnić się, że urządzenie stoi na stabilnej, płaskiej powierzchni.
- Nie wolno korzystać z urządzenia na wolnym powietrzu ani w pobliżu wody.
- OSTRZEŻENIE: Podczas korzystania z czajnika nie wolno stawiać go na metalowej tacy lub innej powierzchni tego typu.

Przewód zasilający

- Przewód zasilający nie może zwisać z blatu, gdzie znajdowałby się w zasięgu dziecka.
- Przewód zasilający nie może zwisać swobodnie, np. między nisko umieszczonym gniazdem elektrycznym a stołem.
- Przewód zasilający nie może leżeć na kuchence ani innej gorącej powierzchni, na której mógłby ulec uszkodzeniu.
- Po podłączeniu do gniazda elektrycznego przewód zasilający nie powinien być naprężony.
- Jeśli przewód zasilający ulegnie uszkodzeniu, ze względów bezpieczeństwa musi zostać wymieniony w autoryzowanym punkcie serwisowym lub przez inną wykwalifikowaną osobę.

Bezpieczeństwo osób

- OSTRZEŻENIE: Aby uniknąć pożaru, porażenia prądem oraz obrażeń ciała, nie wolno zanurzać przewodu zasilającego, wtyczki ani samego urządzenia w wodzie ani w żadnym innym płynie.
- Zawsze należy zwracać uwagę, aby bezprzewodowa podstawa urządzenia była sucha, szczególnie w obszarze wokół podłączenia. Przed suszeniem odłączyć zasilanie. Przed ponownym podłączeniem do źródła zasilania pozostawić urządzenie do całkowitego wyschnięcia.
- Podczas nalewania wody nie należy przekraczać poziomu oznaczonego znacznikiem MAX, gdyż gotująca się woda może rozpryskiwać się wokół urządzenia.
- Gorącą wodę należy zawsze nalewać powoli i ostrożnie, nie przechylając gwałtownie czajnika, ponieważ mogłoby to spowodować zachlapanie lub rozlanie wrzątku.
- OSTRZEŻENIE: Nie podnosić pokrywki podczas wrzenia wody.
- Nie należy przytrzymywać przełącznika w pozycji włączonej i blokować go w tej pozycji, gdyż może to spowodować uszkodzenie automatycznego wyłącznika urządzenia.
- Przed czyszczeniem urządzenia wyciągnąć wtyczkę z gniazda elektrycznego.
- Przed rozkładaniem lub składaniem elementów urządzenia do czyszczenia poczekać, aż jego temperatura powróci do temperatury pokojowej.
- Nie przenosić włączonego czajnika.

Inne uwagi dotyczące bezpieczeństwa

- Korzystanie z przystawek lub narzędzi dodatkowych niezatwierdzonych i niesprzedawanych przez firmę Morphy Richards może wywołać pożar lub spowodować porażenie prądem albo inne obrażenia ciała.
- Czajnik może być używany wyłącznie wraz z dostarczoną podstawą.
- Urządzenia nie wolno używać do innych celów niż gotowanie wody.
- Nie wolno umieszczać urządzenia na lub w pobliżu gorącego palnika elektrycznego lub gazowego ani w gorącym piekarniku.
- Gdy urządzenie jest napełniane wodą, nie może być umieszczone na podstawie.
- Jeżeli urządzenie nie jest używane, należy odłączyć je od gniazda elektrycznego.
- OSTRZEŻENIE: Podczas czyszczenia nie wolno zanurzać urządzenia w wodzie.
- UWAGA: Do czyszczenia urządzenia nie wolno stosować alkalicznych środków czyszczących, ponieważ mogą one doprowadzić do uszkodzenia urządzenia. Należy używać miękkiej szmatki i detergentu.

Wymagania elektryczne

Sprawdzić, czy napięcie podane na tabliczce znamionowej urządzenia odpowiada napięciu w gniazdku sieciowym doprowadzającym prąd zmienny.

Jeżeli wystąpi konieczność wymiany bezpiecznika we wtyczce, należy go wymienić na bezpiecznik 13 A o oznaczeniu BS1362.

OSTRZEŻENIE: To urządzenie musi być uziemione.

Wyposażenie

(1) Pokrywka
(2) Przycisk zwalniający pokrywkę
(3) Dziobek
(4) Uchwyt
(5) Wskaźnik poziomu wody
(6) Przełącznik Wł./Wył.
(7) Bezprzewodowa podstawa ze złączem 360˚
(8) Schowek na przewód (pod spodem)
(9) Wkład filtrujący BRITA MAXTRA (jedna sztuka w zestawie)
(10) Zasobnik BRITA
(11) BRITA Memo
(12) Przycisk Start
(13) Skala czasu
(14) Wskaźnik działania
(15) Złącze zasilania

Korzystanie z czajnika z filtrem

1. Napełnić czajnik wodą, linie przekraczając poziomu oznaczonego znacznikiem MAX. **Nie** napełniać czajnika przez dziobek (3). Czajnik rozpocznie filtrowanie wody.
2. Umieścić czajnik na bezprzewodowej podstawie (7) i nacisnąć przełącznik Wł./Wył. (6). Wodę można zagotować, nawet gdy czajnik nadal filtruje wodę.
3. Po zagotowaniu wody czajnik automatycznie się wyłączy. Zdjąć czajnik z bezprzewodowej podstawy (7).
4. Nalać wodę z czajnika.
Uwaga: Woda będzie gorąca.

Przed pierwszym użyciem

- Przed pierwszym użyciem urządzenia napełnij je wodą, zagotuj ją i wylej.

Używanie wkładu filtrującego

- Filtrowanie wody poprawia smak i wygląd napojów, poprzez ograniczenie kamienia, ołowiu, chloru oraz innych zanieczyszczeń.
- Unikalny wkład filtrujący BRITA MAXTRA (9) zapewnia ulepszoną filtrację dzięki technologii MAXTRA. Naturalny filtr mikroporowy i dużej mocy filtr ochronny zapewniają zdrową i smaczną wodę, ograniczając zawartość chloru i osadu kamienia oraz na stałe pochłaniając metale, takie jak ołów, miedź i aluminium.
- Aby woda została przefiltrowana, należy napełnić czajnik przez otwór pokrywy, a nie przez dziobek (3).

  Więcej informacji na temat korzystania z filtra BRITA MAXTRA lub wskaźnika BRITA Memo można uzyskać kontaktując się z infolinią BRITA pod numerem 0844 742 4800.

Częstotliwość wymiany wkładu BRITA

- Zależy to od jakości wody oraz oczekiwań użytkownika. Zalecamy wymianę wkładu co 4 tygodnie.
- Elektroniczny moduł zamontowany na pokrywie czajnika z filtrem wody Morphy Richards informuje o konieczności wymiany wkładu.
- Wkłady filtrujące BRITA odpowiadają najwyższym normom jakości. Surowce oraz gotowe produkty są poddawane bardzo surowym kontrolom wewnętrznym oraz zewnętrznym. Wkłady filtrujące BRITA są sterylizowane parowo. Niezależny instytut nadaje filtrom i wkładom do wody BRITA odpowiednie certyfikaty świadczące o przydatności do kontaktu z żywnością.

  Doskonały smak, mniej odpadów:

  Wkład BRITA MAXTRA w 100% podlega recyklingowi. Więcej informacji na temat programów recyklingu można uzyskać kontaktując się z infolinią firmy BRITA pod numerem 0844 742 4800 lub odwiedzając stronę: www.brita.co.uk/recycle.

Wymiana wkładu filtrującego

5. Zanurzyć wkład filtrujący BRITA MAXTRA (9) w wodzie. Delikatnie potrząsnąć, aby pozbyć się bąbelków powietrza.
6. Wsunąć wkład filtrujący w zasobnik BRITA (10) tak, aby był dobrze ułożony. Wkład powinien pozostać na swoim miejscu, nawet gdy czajnik zostanie obrócony do góry dnem.
7. Napełnić czajnik wodą do poziomu MAX i pozostawić do

całkowitego odfiltrowania, aby przepłukać wkład. Powtórzyć dwa razy

8 Wkład filtrujący jest gotowy do użycia.

BRITA Memo

- Aby zapewnić maksymalną wydajność i optymalny smak napojów, wkład filtrujący BRITA MAXTRA (9) musi być regularnie wymieniany. Firma BRITA zaleca wymianę wkładu filtrującego w urządzeniu co 4 tygodnie.

  Unikalny wskaźnik BRITA Memo (11) mierzy zalecany czas używania wkładu. Wskaźnik BRITA Memo znajduje się na uchwycie czajnika.

Ustawianie wskaźnika BRITA Memo 9

- Aby włączyć wskaźnik BRITA Memo, naciśnij i przytrzymaj przycisk Start (12), aż na wyświetlaczu pojawią się cztery paski, a następnie dwukrotnie błysną. Wskaźnik Memo jest już ustawiony.
- Wskaźnik działania (14) znajdujący się w prawym dolnym rogu modułu BRITA Memo informuje o jego działaniu.
- Co tydzień na skali czasu (13) znika jedna kreska, informując o pozostałym czasie działania wkładu. Po 4 tygodniach znikają wszystkie kreski, a migająca strzałka informuje, że wkład należy wymienić. Zgodnie z instrukcją należy włożyć nowy wkład i uruchomić ponownie wskaźnik Memo

Wymiana wskaźnika BRITA Memo

- Wskaźnik BRITA Memo (11) ma trwałość około 5 lat. Gdy dobiegnie koniec cyklu eksploatacji wskaźnika Memo, należy pamiętać, że jest to urządzenie elektroniczne i należy zutylizować je zgodnie z obowiązującymi przepisami i procedurami.
- Aby zdemontować zużyty wskaźnik Memo, należy włożyć końcówkę wkrętaka w otwór obok wskaźnika Memo i wypchnąć wskaźnik do góry. Uwaga: wskaźnik BRITA Memo może być usuwany jedynie w tym celu.
- Więcej informacji na temat obsługi wkładów filtrujących BRITA oraz wskaźnika BRITA Memo można znaleźć w poradniku BRITA, który został dostarczony wraz z czajnikiem.
- Skontaktuj się naszą infolinią, aby zamówić nowy wskaźnik BRITA Memo.

Czyszczenie i konserwacja

- OSTRZEŻENIE: Przed rozpoczęciem czyszczenia urządzenia zawsze należy odłączyć go od źródła zasilania i pozostawić do ostygnięcia.
- Wytrzeć zewnętrzne powierzchnie wilgotną szmatką.
- WAŻNE: Na zewnętrznej powierzchni urządzenia nie wolno używać ściernych środków czyszczących, ponieważ mogą one porysować powierzchnię.

Usuwanie kamienia

WAŻNE: Urządzenie posiada zabudowaną grzałkę i w związku z tym należy je odkamieniać, gdy jest to konieczne. Częstotliwość odkamieniania zależy w głównej mierze od częstotliwości użytkowania oraz twardości wody w miejscu użytkowania.

Nadmierna ilość kamienia może powodować wyłączanie się urządzenia przed zagotowaniem wody, a nawet doprowadzić do uszkodzenia elementu grzejnego, co nie podlega naprawom w ramach gwarancji.

Trudny do usunięcia kamień należy usunąć za pomocą środka do usuwania kamienia przeznaczonego do urządzeń ze stali nierdzewnej, szkła lub plastiku.

W przypadku czajników ze stali nierdzewnej należy dokładnie stosować się do instrukcji.

Ewentualnie można użyć kryształków kwasku cytrynowego (dostępnego w większości aptek), postępując w poniższy sposób:

1. Wyjąć zasobnik BRITA (10) z czajnika.
2. Napełnić urządzenie wodą do 3/4 pojemności, zagotować wodę, następnie odłączyć urządzenie od źródła zasilania (zdjąć czajnik bezprzewodowy z podstawy) i postawić je w pustym zlewie lub misce.
3. Stopniowo dodać 50 gramów kwasku cytrynowego do wody i pozostawić stojący czajnik w zlewie lub misce. Nie używać roztworu o większym stężeniu.
4. Kiedy woda uspokoi się, opróżnić dzbanek i wypłukać go dokładnie zimną wodą.
5. Aby usunąć z urządzenia pozostałości kwasu, które mogłyby uszkodzić jego powierzchnię, należy wytrzeć jego wnętrze wilgotną szmatką.

WAŻNE: Przed ponownym korzystaniem z urządzenia należy sprawdzić, czy wszystkie złącza elektryczne są całkowicie suche.

PL

Kontakt

Infolinia

W przypadku problemów z urządzeniem prosimy o kontakt z naszą infolinią. Będziemy w stanie zapewnić lepszą pomoc i doradztwo niż sklep, w którym zakupiono produkt.

Należy przygotować nazwę produktu, numer modelu oraz numer seryjny — podanie tych danych podczas rozmowy pomoże nam szybciej rozwiązać problem.

Jeśli potrzebujesz pomocy w zakresie obsługi wkładu filtrującego BRITA MAXTRA lub wskaźnika BRITA Memo, skontaktuj się z działem obsługi klienta BRITA pod numerem podanym poniżej.

Infolinia BRITA **0844 742 4800**

Porozmawiaj z nami

W przypadku jakichkolwiek pytań lub komentarzy lub w celu uzyskania wspaniałych porad lub przepisów, umożliwiających pełne wykorzystanie urządzenia, zapraszamy do kontaktu online:

Blog:	**www.morphyrichards.co.uk/blog**
Facebook:	**www.facebook.com/morphyrichardsuk**
Twitter:	**@loveyourmorphy**
Strona WWW:	**www.morphyrichards.com**

DWULETNIA GWARANCJA

Niniejsze urządzenie jest objęte dwuletnią gwarancją, upoważniającą do naprawy lub wymiany.

Zachowaj paragon ze sklepu jako dowód zakupu. Aby móc skorzystać z niego w przyszłości, przymocuj swój paragon do

tylnej okładki tej instrukcji za pomocą zszywacza.

Jeśli urządzenie okaże się wadliwe, prosimy podać następujące informacje. Informacje umieszczone poniżej znajdują się na podstawie obudowy urządzenia.

Model
Numer seryjny

Przed opuszczeniem fabryki wszystkie produkty Morphy Richards są indywidualnie testowane. Jeżeli urządzenie okaże się wadliwe, należy je zwrócić do punktu sprzedaży w ciągu 28 dni od daty zakupu, w celu wymiany.

Jeśli urządzenie okaże się wadliwe po 28 dniach, lecz przed upływem 24 miesięcy od daty zakupu, należy skontaktować się z lokalnym dystrybutorem, podając model i numer seryjny urządzenia, lub napisać do lokalnego dystrybutora, wysyłając list na podany adres.

Zostaniesz poproszony o dostarczenie, na poniższy adres, urządzenia (w odpowiednim opakowaniu zabezpieczającym) wraz z kopią dowodu zakupu.

Jeśli powód wystąpienia wady urządzenia jest inny niż podane poniżej (1-9), zostanie ono naprawione lub wymienione oraz odesłane w ciągu 7 dni roboczych od daty otrzymania.

Jeśli z jakiegoś powodu urządzenie zostanie wymienione w ciągu 2 lat gwarancji, gwarancja nowego urządzenia będzie liczona od momentu nabycia oryginalnego produktu. Dlatego też należy zachować oryginalny paragon lub fakturę z umieszczoną datą zakupu urządzenia.

Aby dwuletnia gwarancja obowiązywała, urządzenie musi byç użytkowane zgodnie z instrukcją eksploatacji wydaną przez producenta. Na przykład niektóre urządzenia muszą byç regularnie odkamieniane, a filtry należy utrzymywaç w czystości według zaleceƒ producenta.

Morphy Richards lub lokalny dystrybutor nie dokona naprawy ani wymiany urządzenia w ramach gwarancji, jeśli:

1 Wada została spowodowana lub jest związana z przypadkową, niewłaściwą, niedbałą lub niezgodną z zaleceniami producenta eksploatacją urządzenia albo jest wynikiem skoków napięcia lub niewłaściwego transportu.

2 Urządzenie zostało podłączone do źródła zasilania o innym napięciu niż oznaczono na urządzeniu.

3 Dokonano prób naprawy urządzenia przez osoby nienależące do personelu serwisowego firmy Morphy Richards (lub autoryzowanego sprzedawcy urządzenia).

4 Urządzenie było przedmiotem wypożyczania lub było użytkowane w celach innych niż przewidziane w gospodarstwie domowym.

5 Urządzenie pochodzi z wtórnego rynku.

6 Firma Morphy Richards lub lokalny dystrybutor nie wykonuje, w ramach niniejszej gwarancji, żadnych czynności serwisowych.

7 Gwarancja nie obejmuje materiałów eksploatacyjnych, np. worków, filtrów czy szklanych karafek.

8 Baterie oraz szkody powstałe w wyniku ich wycieku nie podlegają gwarancji.

9 Baterie oraz szkody powstałe w wyniku ich wycieku nie podlegają gwarancji.

Niniejsza gwarancja nie nadaje żadnych praw innych niż te wyraźnie określone powyżej oraz nie pokrywa roszczeƒ związanych ze stratami lub uszkodzeniami wynikającymi z eksploatacji urządzenia. Niniejsza gwarancja stanowi dodatkową korzyśç i nie narusza praw konsumenckich użytkownika.

CZ

Ochrana zdraví a bezpečnost

Používání každého elektrického spotřebiče vyžaduje dodržování následujících běžných bezpečnostních pravidel.

Před zahájením používání produktu si přečtěte tyto pokyny.

- Tento spotřebič mohou používat děti starší 8 let a osoby se sníženými fyzickými, senzorickými či mentálními schopnostmi nebo nedostatkem zkušeností a znalostí pouze pod dohledem, nebo pokud byli poučeni o bezpečném použití spotřebiče a rozumí případným rizikům.
- Děti si nesmí se spotřebičem hrát.
- Čištění a uživatelská údržba spotřebiče nesmí být prováděna dětmi bez dozoru.
- Udržujte spotřebič a jeho kabel mimo dosah dětí.

Umístění

- Tento spotřebič je určen k používání v domácnostech a podobných situacích, jako jsou:

  ve víkendových domech;

  klienty v hotelech, motelech a jiných rezidenčních prostředích;

  v ubytovacích zařízeních se snídaní.

  Není vhodný pro použití v kuchyňkách pro zaměstnance v obchodech, kancelářích a jiných pracovních prostředích.
- Vždy umisťujte váš spotřebič dále od okraje pracovní plochy.
- Ujistěte se, že spotřebič je používán na pevném, rovném povrchu.
- Nepoužívejte spotřebič venku nebo v blízkosti vody.
- VAROVÁNÍ: Během používání nepokládejte spotřebič na kovový tác nebo kovový povrch.

Síťový kabel

- Nenechávejte síťový kabel viset přes okraj pracovní plochy, kde by na něj mohly dosáhnout děti.
- Nenechávejte síťový kabel vést otevřeným prostorem, např. mezi zásuvkou u země a stolem.
- Nenechávejte kabel procházet přes sporák nebo jiná horká místa, která by ho mohla poškodit.
- Napájecí kabel by měl dosáhnout od zásuvky k podstavci spotřebiče, aniž by docházelo k namáhání přípojek.
- Je-li napájecí kabel poškozený, musí být vyměněn výrobcem, servisním zastoupením nebo osobou s podobnou kvalifikací, aby se předešlo riziku.

Osobní bezpečnost

- VAROVÁNÍ: Neponořujte kabel, zástrčku nebo spotřebič do vody ani jiných tekutin, abyste zabránili požáru, úrazu elektrickým proudem a zranění.
- Vždy udržujte bezdrátovou základnu v suchu, zvláště v okolí připojovacího místa; před vysušením odpojte napájení. Před opětovným připojením napájení ponechte základnu důkladně vyschnout.
- Neplňte konvici nad značku MAX, jinak by mohla vystříknout vařící voda.
- Horkou vodu vždy nalévejte pomalu a opatrně a spotřebič příliš rychle nenaklánějte, abyste zabránili stříkání a rozlití.
- VAROVÁNÍ: Během vaření neotvírejte víko.
- Nedržte spínač v zapnuté poloze ani s ním nemanipulujte tak, aby zůstal v zapnuté poloze, protože by se tím mohl poškodit vypínací mechanismus.
- Před čištěním vytáhněte kabel ze zásuvky.
- Před vkládáním nebo odstraňováním součástí a před čištěním nechte konvici vychladnout.
- Nepřemisťujte konvici, když je zapnutá.

Další bezpečnostní pokyny

- Používání nástavců nebo nástrojů, které Morphy Richards nedoporučuje nebo neprodává, může způsobit požár, úraz elektrickým proudem nebo zranění.
- Tato konvice je určena k použití pouze s dodaným podstavcem.
- Nepoužívejte spotřebič k ničemu jinému než k vaření vody.
- Neumisťujte spotřebič na horký plynový nebo elektrický vařič, do jeho blízkosti nebo do trouby.
- Spotřebič nesmí stát při plnění na základně.
- Když spotřebič nepoužíváte, odpojte jej od sítě.
- VAROVÁNÍ: Spotřebič nesmí být při čištění ponořen do vody.
- UPOZORNĚNÍ: Abyste spotřebič nepoškodili, nepoužívejte k čištění zásadité čisticí prostředky. Použijte měkký hadřík a prostředek na mytí nádobí.

Elektrické požadavky

Zkontrolujte, zda napětí na výkonovém štítku spotřebiče odpovídá síťovému napětí v domácnosti, které musí být střídavé.

Když je třeba vyměnit hlavní pojistku, použijte 13A pojistku BS1362.

VÝSTRAHA: Tento spotřebič musí být uzemněný.

PL

CZ

Vybavení

(1) Víko
(2) Tlačítko na uvolnění víka
(3) Hubice
(4) Držadlo
(5) Indikátor vodní hladiny
(6) Spínač
(7) Bezdrátová základna 360˚
(8) Prostor pro uložení kabelu (vespodu)
(9) Filtrační vložka BRITA MAXTRA (jedna přiložena)
(10) Násypka BRITA
(11) BRITA Memo
(12) Tlačítko Start
(13) Časovač
(14) Operační kontrolka
(15) Napájecí konektor

Používání rychlovarné konvice

1. Naplňte konvice vodou po rysku MAX. **Ne**plňte přes hubici (3). Konvice začne filtrovat vodu.
2. Umístěte konvici na bezdrátovou základnu (7 a stiskněte vypínač (6). Vařit vodu lze i tehdy, pokud konvice filtruje vodu.
3. Až se bude vařit, konvice se automaticky vypne. Zvedněte z bezdrátové základny (7).
4. Vylijte vodu z konvice.
VAROVÁNÍ: Voda bude horká.

Před prvním použitím

- Před prvním použitím spotřebič naplňte vodou, nechte vodu zavařit a poté ji vylijte.

Používání filtračních vložek

- Filtrace vody zlepšuje chuť a vzhled nápojů, protože snižuje obsah vodního kamene, olova, chlóru a dalších nečistot.
- Unikátní filtrační vložka BRITA MAXTRA A (9) nabízí zlepšenou filtraci díky technologii MAXTRA. Přírodní filtr MicroporeFilter v kombinaci s výkonným filtrem ProtectFilter snižují obsah chlóru a vodního kamene a umožňují tak dosahovat špičkové přirozené chuti vody. Kromě toho trvale absorbují obsažené kovy, jako například olovo, měď a hliník.
- Abyste zajistili filtrování vody, plňte přes víčko, neplňte konvice přes hubici (3).

  Pro informace nebo radu k používání BRITA MAXTRA nebo BRITA Memo volejte zákaznickou linku BRITA na tel.č. 0844 742 4800

Jak často měnit vložku BRITA

- To závis na kvalitě vody a vyžadovaném stupni filtrace. Doporučujeme vyměnit filtrační vložku po 4 týdnech.
- Elektronický detektor životnosti filtrační vložky v rychlovarné konvici s vodním filtrem Morphy Richards vás upozorní, jakmile je nutné vložku vyměnit.
- Filtrační vložky BRITA splňují nejvyšší kvalitativní standardy. Suroviny a konečné výrobky podléhají nejpřísnějším interním a externím kontrolám. Filtrační vložky BRITA jsou sterilizovány v páře. Nezávislý institut osvědčuje potravinářskou kvalitu vodních filtrů a filtračních vložek BRITA.

  Více chuti, méně odpadu:

  Filtrační vložka BRITA MAXTRA je 100% recyklovatelná. Více informací o recyklaci získáte na zákaznické lince BRITA na tel.č. 0844 742 4800 nebo na www.brita.co.uk/recycle

Výměna filtrační vložky

5. Ponořte filtrační vložku BRITA MAXTRA (9) do vody. Opatrně zatřepejte, aby se odstranily vzduchové bubliny.
6. Filtrační vložku zasuňte do násypky BRITA (10) tak, aby pevně zapadla na místo. Filtrační vložka by měla zůstat na místě, pokud je konvice obráceně.
7. Naplňte konvici po rysku MAX jako normálně a nechejte filtr důkladně propláchnout vložku. Zopakujte dvakrát
8. Vaše filtrační vložka je připravena k použití.

BRITA Memo

- Pro maximální výkon filtrace a optimální chuť vody je důležité pravidelně filtrační vložky BRITA MAXTRA (9) pravidelně měnit. Společnost BRITA doporučuje vyměnit filtrační vložku každé 4 týdny.

  Jedinečný detektor BRITA Memo (11) měří doporučený čas použití filtrační vložky. Detektor BRITA Memo je umístěn ve víku držadla.

Nastavení detektoru BRITA Memo 2

- Chcete-li spustit detektor BRITA Memo, stiskněte a podržte tlačítko Start (12), až se na displeji zobrazí všechny čtyři pruhy a dvakrát probliknou. Detektor BRITA Memo je nyní nastaven.
- Operační kontrolka (14) v pravém rohu dole displeje detektoru BRITA Memo signalizuje, že detektor pracuje.
- Každý týden zmizí jeden pruh na časovači (13) a zobrazí tak aktuální zbývající životnost filtrační vložky. Po čtyřech týdnech zmizí všechny čtyři pruhy a problikávající šipka signalizuje, že filtrační vložka by nyní měla být vyměněna. Vložte novou filtrační vložku podle pokynů a reaktivujte detektor Memo.

Výměna detektoru BRITA Memo

- Detektor BRITA Memo (11) má životnost asi 5 let. Na konci životnosti detektoru BRITA Memo si uvědomte, že se jedná o elektronické zařízení a proto je detektor BRITA Memo nutné zlikvidovat v souladu se všemi platnými zákonnými ustanoveními a předpisy.
- Chcete-li vyměnit detektor BRITA Memo na konci jeho životnosti, zasuňte šroubovák do zářezu vedle detektoru BRITA Memo a vytlačte jej ven. Uvědomte si, že detektor BRITA Memo byste neměli demontovat z žádného jiného důvodu, než pro jeho likvidaci.
- Více informací o použití filtrační vložky BRITA a BRITA Memo naleznete v informačních pokynech BRITA, které jsou dodávány spolu s konvicí.
- Nový detektor BRITA Memo si objednejte na naši lince podpory pro náhradní díly.

Péče a čištění

- VAROVÁNÍ: Před čištěním vždy vytáhněte zástrčku ze sítě a nechte spotřebič vychladnout.
- Vnějšek otřete vlhkým hadříkem.
- DŮLEŽITÉ: Na vnější plochy spotřebiče nepoužívejte brusné čisticí prostředky, protože by mohly poškrábat povrch.

Odstraňování vodního kamene

DŮLEŽITÉ: Vzhledem k tomu, že tento spotřebič je vybaven zapuštěným topným článkem, v případě potřeby se musí odstraňovat vodní kámen. Četnost odstraňování vodního kamene je závislá na používání a tvrdosti vody ve vaší oblasti.

Nadměrné množství vodního kamene může způsobovat vypínání spotřebiče před dosažením varu a může poškodit topné těleso bez nároku na záruku.

Tvrdý vodní kámen odstraňujte značkovým přípravkem na odstraňování vodního kamene, který je vhodný na nerezovou ocel, sklo či plasty.

U nerezových konvic pečlivě dodržujte pokyny.

Případně můžete použít krystaly kyseliny citrónové (dostupné ve většině lékáren) následujícím způsobem:

1. Odeberte násypku BRITA (10) z konvice.
2. Naplňte spotřebič do 3/4, přiveďte k varu, poté spotřebič odpojte (sejměte bezdrátovou konvici z podstavce) a postavte do prázdného dřezu nebo mísy.
3. Postupně do vody přidávejte 50 gramů krystalů kyseliny citrónové, poté nechte konvici stát. Nepoužívejte koncentrovanější roztok.
4. Když voda přestane šumět, vyprázdněte spotřebič a řádně jej vypláchněte studenou vodou.
5. Důkladně otřete vnější povrch konvice vlhkou látkou, abyste odstranili všechny zbytky kyseliny citrónové, která by mohla poškodit povrch.

DŮLEŽITÉ: Před použitím spotřebiče se ujistěte, že elektrické spoje jsou úplně suché.

Kontaktujte nás

Linka podpory

Pokud máte se svým přístrojem problémy, kontaktujte nás na lince podpory, budeme vám patrně schopni pomoci lépe, než v obchodu, kde jste přístroj zakoupili.

Před telefonátem si připravte název výrobku, modelové číslo a sériové číslo, urychlíte tak vyřízení svého dotazu.

Potřebujete-li pomoci s použitím filtrační vložky BRITA MAXTRA nebo detektoru BRITA Memo, volejte tým zákaznické podpory BRITA na telefonním čísle níže.

Zákaznická linka BRITA: **0844 742 4800**

Promluvte si s námi

Pokud máte nějaké dotazy nebo komentáře, nebo chcete získat některé vhodné tipy či recepty, abyste svůj produkt mohli využívat co nejlépe, spojte se s námi online:

Blog:	**www.morphyrichards.co.uk/blog**
Facebook:	**www.facebook.com/morphyrichardsuk**
Twitter:	**@loveyourmorphy**
Webové stránky:	**www.morphyrichards.com**

DVOULETÁ ZÁRUKA

CZ SLK

Na tento spotřebič se vztahuje dvouletá záruka opravy nebo výměny.

Musíte si uschovat stvrzenku od prodejce jako doklad o nákupu. Stvrzenku připevněte sešívačkou na zadní obal pro budoucí referenční účely.

Pokud se výrobek porouchá, poznamenejte si následující informace. Tato čísla najdete na základně výrobku.

Č. modelu
Sériové číslo

Všechny výrobky Morphy Richards procházejí před opuštěním továrny individuální kontrolou. V nepravděpodobném případě, že se prokáže závada, se musí výrobek do 28 dnů od data koupě vrátit do místa, kde byl zakoupen, aby se mohl vyměnit.

Pokud dojde k závadě po 28 dnech a do 24 měsíců od data původní koupě, musíte kontaktovat místního prodejce a uvést číslo modelu a sériové číslo výrobku nebo napsat místnímu prodejci na uvedené adresy.

Budete požádáni, abyste vrátili výrobek (v náležitém, bezpečném balení) společně s kopií dokladu o nákupu na níže uvedenou adresu.

S výjimkou níže uvedených případů (1-9) bude vadný výrobek obvykle během sedmi pracovních dnů od data přijetí opraven nebo vyměněn a odeslán zpět.

Pokud bude výrobek z jakéhokoliv důvodu během dvouleté záruční lhůty vyměněn, záruka na nový výrobek se bude počítat od data původní koupě. Proto je velmi důležité, abyste uschovali původní stvrzenku nebo fakturu s vyznačeným datem původní koupě.

Platnost dvouleté záruky na spotřebič je podmíněna používáním podle pokynů výrobce. Například spotřebiče se musí zbavovat vodního kamene a filtry se musí udržovat v čistém stavu podle pokynů.

Společnost Morphy Richards nebo místní prodejce nebudou povinni opravit nebo vyměnit výrobek podle záručních podmínek v následujících případech:

1 Závada byla způsobena nebo zaviněna nevhodným, chybným nebo nedbalým používáním nebo používáním způsobem, který je v rozporu s doporučeními výrobce, nebo proudovými nárazy v síti či poškozením při přepravě.

2 Spotřebič byl napájen jiným napětím, než jaké je uvedeno na výrobku.

3 Došlo k pokusu o opravu jinými osobami než naším servisním personálem (nebo autorizovaným prodejcem).

4 Spotřebič se pronajímal nebo používal k jiným účelům než v domácnosti.

5 Spotřebič je z druhé ruky.

6 Společnost Morphy Richards ani místní prodejce neodpovídají za žádné opravy prováděné v záruční lhůtě.

7 Záruka se nevztahuje na spotřební zboží jako sáčky, filtry a skleněné karafy.

8 Baterie a poškození způsobené jejich vytečením není zárukou pokryto.

9 Filtry nebyly čištěny a měněny podle pokynů.

Tato záruka nepropůjčuje žádná jiná než výše uvedená práva a nevztahuje se na žádné reklamace týkající se následných ztrát nebo škod. Tato záruka je nabízena jako další výhoda a nemá vliv na vaše zákonná práva spotřebitele.

SLK

Zdravie a bezpečnosť

Používanie elektrického spotrebiča si vyžaduje dodržiavanie všeobecne známych bezpečnostných pravidiel.

Pred použitím tohto výrobku si dôkladne prečítajte tieto pokyny.

- Tento spotrebič môžu používať deti staršie ako 8 rokov a osoby so zníženými fyzickými, zmyslovými alebo psychickými schopnosťami alebo nedostatkom skúseností a znalostí, iba ak sú pod dozorom inej osoby, alebo ak boli inou osobou poučené o bezpečnom používaní spotrebiča a ak rozumejú prípadným rizikám.
- Deti sa nesmú hrať so spotrebičom.
- Čistenie a údržbu nesmú vykonávať deti bez dozoru.
- Spotrebič a jeho kábel uskladnite mimo dosahu detí.

Umiestnenie

- Tento spotrebič je určený na použitie v domácnosti a v podobnom prostredí, ako sú napr.:

  hospodárske budovy;

  zákazníkmi hotelov, motelov a iných ubytovacích zariadení,

  prostredia penziónov.

  Nie je vhodný na použitie v kuchyniach pre zamestnancov v obchodoch, kanceláriách a iných pracovných prostrediach.
- Spotrebič vždy umiestnite ďalej od okraja pracovnej dosky.
- Dbajte na to, aby sa spotrebič používal na pevnom, rovnom povrchu.
- Nepoužívajte spotrebič vonku alebo v blízkosti vody.
- VAROVANIE: Počas používania neumiestňujte spotrebič na kovový podnos ani na kovový povrch.

Sieťový kábel

- Nedovoľte, aby sieťový kábel visel cez okraj pracovnej plochy, kde by ho mohlo dosiahnuť dieťa.
- Sieťový kábel nesmie viesť cez otvorený priestor, napr. medzi nízkou zásuvkou a stolom.
- Nenechávajte kábel prechádzať cez sporák alebo iné horúce miesto, kde by sa kábel mohol poškodiť.
- Sieťový kábel musí viesť od zásuvky k základni bez napínania.
- Aby sa predišlo nebezpečenstvu, poškodený sieťový kábel musí v záujme bezpečnosti vymeniť výrobca, jeho servisný zástupca alebo osoba s podobnou kvalifikáciou.

Ochrana zdravia

- VAROVANIE: Na ochranu pred požiarom, zasiahnutím elektrickým prúdom a poranením osôb neponárajte kábel, zástrčku ani spotrebič do vody ani inej kvapaliny.
- Vrchnú časť bezdrôtovej základne udržujte vždy suchú, najmä v priestore okolo pripojenia. Pred sušením odpojte spotrebič od zdroja napájania. Pred opätovným zapojením na zdroj napájania nechajte spotrebič riadne vyschnúť.
- Vodu nenalievajte nad značku MAX, inak by mohla vystreknúť horúca voda.
- Horúcu vodu lejte vždy pomaly a opatrne, bez príliš rýchleho nakláňania spotrebiča. Predídete taj rozliatiu a postriekaniu.
- VAROVANIE: Vrchnák neotvárajte, kým sa voda stále varí.
- Spínač nedržte v polohe zapnuté ani s ním nemanipulujte, ak ho chcete v tejto polohe udržať, môže rýchlejšie poškodiť mechanizmus vypnutia.
- Pred čistením kanvicu odpojte od zásuvky.
- Pred vkladaním alebo vyberaním dielov a pred čistením nechajte spotrebič vychladnúť.
- Nepohybujte kanvicou, keď je zapnutá.

Ďalšie bezpečnostné pokyny

- Používanie nástavcov alebo nástrojov, ktoré spoločnosť Morphy Richards neodporúča alebo nepredáva, môže spôsobiť požiar, zásah elektrickým prúdom alebo zranenie.
- Kanvicu používajte iba s dodaným stojanom.
- Spotrebič používajte výlučne na varenie vody.
- Neumiestňujte spotrebič do blízkosti horúceho plynového alebo elektrického horáku alebo do rozohriatej rúry alebo na ne.
- Spotrebič nesmie byť pri napĺňaní vodou umiestnený na základni.
- Spotrebič odpojte zo zásuvky, keď sa nepoužíva.
- VAROVANIE: Pri čistení nesmiete spotrebič ponoriť do vody.
- POZOR: Aby ste predišli poškodeniu spotrebiča, nepoužívajte na čistenie alkalické čistiace prostriedky. Použite jemnú handričku a čistiaci prostriedok.

Požiadavky na elektrický prívod

Skontrolujte, či napätie na typovom štítku spotrebiča zodpovedá napätiu vo vašej domácej elektrickej sieti, ktoré musí byť so striedavým prúdom.

Ak je potrebné vymeniť poistku v elektrickej zástrčke, je nutné použiť 13 ampérovú poistku BS1362.

VAROVANIE: Tento spotrebič musí byť uzemnený.

CZ

SLK

Funkcie

(1) Veko
(2) Tlačidlo uvoľnenia veka
(3) Nalievací otvor
(4) Rukoväť
(5) Ukazovateľ hladiny vody
(6) Vypínač
(7) 360˚ bezdrôtová základňa
(8) Miesto na uloženie kábla (spodná časť)
(9) BRITA MAXTRA filtračná patróna (dodaný jeden kus)
(10) BRITA nálevka
(11) Zariadenie na pripomenutie BRITA Memo
(12) Tlačidlo Štart
(13) Ukazovateľ životnosti patróny
(14) Ukazovateľ prevádzky
(15) Sieťový konektor

Používanie vašej varnej kanvice s filtrom

1. Kanvicu naplňte vodou po značku MAX. **Neplňte** cez nalievací otvor (3). Kanvica začne filtrovať vodu.
2. Kanvicu položte na bezdrôtovú základňu (7) a stlačte vypínač (6). Počas filtrovania vody kanvicou môžete nechať vodu zovrieť.
3. Keď voda zovrie, kanvica sa automaticky vypne. Vyberte ju z bezdrôtovej základne (7).
4. Vylejte vodu z kanvice.
POZOR: Voda bude horúca.

Pred prvým použitím

- Pred prvým použitím spotrebič naplňte vodou, nechajte ju zovrieť a potom vylejte.

Používanie filtračných patrónov

- Filtrovanie vody zlepšuje chuť a vzhľad nápojov, pretože znižuje obsah vodného kameňa, olova, chlóru a iných nečistôt.
- Unikátna BRITA MAXTRA filtračná patróna (9) poskytuje vylepšené filtrovanie vďaka technológii MAXTRA. Prírodný filter s mikropórmi v kombinácii s vysoko účinným ochranným filtrom znižuje obsah vodného kameňa a chlóru a vytvára skvelú a prirodzenú chuť nápoja. Zároveň natrvalo pohlcuje kovy, ako napr. olovo, meď alebo hliník, čím chráni vaše zdravie.
- Aby sa voda prefiltrovala, musíte ju do kanvice nalievať cez veko, nenalievajte vodu do varnej kanvice s filtrom cez nalievací otvor (3).

  Informácie alebo rady týkajúce sa používania patrón BRITA MAXTRA alebo zariadenia na pripomenutie BRITA Memo vám poskytnú zamestnanci oddelenia starostlivosti o zákazníkov spoločnosti BRITA na telefónnom čísle 0844 742 4800.

Kedy vymeniť BRITA patrónu

- Toto záleží od kvality vody a požadovanej úrovne filtrácie. Filtračnú patrónu odporúčame vymieňať raz za 4 týždne.
- Elektronické zariadenie na pripomenutie na varnej kanvici Morphy Richards s filtrom vody vás upozorní na potrebu výmeny filtračnej patróny.
- Filtračné patróny BRITA spĺňajú najprísnejšie štandardy v oblasti kvality. Suroviny a finálne produkty podliehajú najprísnejším interným aj externým kontrolám. Filtračné patróny BRITA sú sterilizované parou. Nezávislý inštitút udeľuje filtrom vody a filtračným náplniam značky BRITA certifikát triedy kvality určenej na používanie s potravinami.

  Skvelá chuť, menej odpadu:

  Filtračná patróna BRITA MAXTRA je 100 % recyklovateľná. Informácie o postupoch recyklovania vám poskytnú zamestnanci strediska starostlivosti o zákazníkov spoločnosti BRITA na tel.čísle 0844 742 4800 alebo navštívte stránku www.brita.co.uk/recycle.

Výmena filtračnej patróny

5. Filtračnú patrónu BRITA MAXTRA (9) ponorte do vody. Jemným zatrasením odstráňte prípadné vzduchové bubliny.
6. Filtračnú patrónu jemne zatlačte do BRITA nálevky (10) na doraz. Ak kanvicu obrátite hore dnom, filtračná patróna nesmie vypadnúť.
7. Kanvicu naplňte vodou po značku MAX ako zvyčajne a nechajte úplne prefiltrovať, aby sa prepláchla patróna. Postup dvakrát zopakujte
8. Vaša filtračná patróna je pripravená na používanie.

Zariadenie na pripomenutie BRITA Memo

- Aby ste dosiahli maximálnu účinnosť filtra a optimálnu chuť vody, je dôležité, aby ste filtračnú patrónu BRITA MAXTRA (9) pravidelne vymieňali. Spoločnosť BRITA odporúča vymieňať filtračnú patrónu každé 4 týždne.

  Unikátne zariadenie na pripomenutie BRITA Memo (11) odmeria odporúčanú dobu používania vašej patróny. Zariadenie BRITA Memo sa nachádza na rukoväti kanvice s filtrom.

Nastavenie zariadenia BRITA Memo 9

- Zariadenie BRITA Memo aktivujete stlačením a podržaním tlačidla Štart (12), až kým sa na displeji nezobrazia všetky štyri pásiky a dvakrát nezablikajú. Zariadenie BRITA Memo je teraz nastavené.
- Ukazovateľ prevádzky (14) v pravom dolnom rohu zariadenia BRITA Memo indikuje, že je funkcia aktivovaná.
- Každý týždeň zmizne u ukazovateľa životnosti patróny (13) jeden pásik, čo indikuje zostávajúcu životnosť patróny. Po štyroch týždňoch zmiznú všetky štyri pásiky a blikajúca šípka indikuje, že je potrebná výmena patróny. Podľa pokynov vložte novú filtračnú patrónu a znovu aktivujte zariadenie Memo.

Výmena zariadenia na pripomenutie Brita Memo

- Zariadenie BRITA Memo (11) má životnosť približne 5 rokov. Po skončení životnosti zariadenia na pripomenutie BRITA Memo nezabudnite, že ide o elektronické zariadenie. Preto ho zlikvidujte v súlade s platnými predpismi a smernicami.
- Ak chcete vybrať opotrebované zariadenie na pripomenutie BRITA Memo, vsuňte do drážky vedľa nápisu BRITA Memo skrutkovač a zariadenie vypáčte. Nezabudnite, že zariadenie na pripomenutie BRITA Memo sa smie vyberať, iba ak ho chcete zlikvidovať.
- Podrobnejšie informácie o používaní filtračných patrón BRITA a zariadenia BRITA Memo nájdete v informačnej príručke od spoločnosti BRITA dodanej s kanvicou s filtrom.
- Nové zariadenie BRITA Memo si môžete objednať telefonicky na linke predaja náhradných dielov.

Ošetrovanie a čistenie

- VAROVANIE: Pred čistením vždy odpojte zástrčku spotrebiča z elektrickej siete a nechajte spotrebič vychladnúť.
- Vonkajšie povrchy utrite vlhkou handričkou.
- DÔLEŽITÉ: Na čistenie povrchu spotrebiča nepoužívajte drsné čistiace prostriedky, pretože by ho mohli poškriabať.

Odstraňovanie vodného kameňa

DÔLEŽITÉ: Pretože je tento spotrebič vybavený zapusteným výhrevným telesom, v prípade potreby musíte odstraňovať vodný kameň. Frekvencia odstraňovania vodného kameňa závisí od používania a tvrdosti vody vo vašej oblasti.

Nadmerné množstvo vodného kameňa môže spôsobiť vypnutie spotrebiča pred zovretím vody a môže poškodiť vyhrievacie teleso a zrušiť tak platnosť záruky.

Vodný kameň odstraňujte pomocou špeciálneho produktu na odstraňovanie vodného kameňa vhodného pre nerezovú oceľ, sklo alebo plast.

Pri kanviciach z nerezovej ocele dôsledne postupujte podľa pokynov.

Prípadne použite kryštály kyseliny citrónovej (dostupné vo väčšine lekárni) nasledovným spôsobom:

1. Z kanvice vyberte BRITA nálevku (10).
2. Naplňte spotrebič do 3/4, vodu prevarte, potom zariadenie odpojte (vyberte bezdrôtovú kanvicu zo základne) a vložte ju do prázdneho drezu alebo misy.
3. Postupne pridávajte do vody 50 mg kryštálov kyseliny citrónovej, potom nechajte kanvicu stáť. Nepoužívajte koncentrovanejší roztok.
4. Keď šumenie prestane, spotrebič vyprázdnite a dôkladne vypláchnite studenou vodou.
5. Vonkajšok spotrebiča dôkladne utrite vlhkou handričkou a odstráňte tak všetky zvyšky kyseliny, ktoré môžu poškodiť povrch.

DÔLEŽITÉ: Pred opätovným použitím spotrebiča skontrolujte, či sú elektrické spoje úplne suché.

Kontaktujte nás

Telefonická linka podpory

Ak máte problém so svojim spotrebičom, obráťte sa na našu telefonickú linku podpory, keďže vám budeme skôr vedieť poradiť ako obchod, v ktorom ste spotrebič zakúpili.

Pred telefonátom majte pripravený názov výrobku, číslo modelu a sériové číslo, aby sme vám mohli pomôcť rýchlejšie.

Ak potrebujete pomoc pri používaní filtračnej patróny značky BRITA MAXTRA alebo zariadenia BRITA Memo, zavolajte do strediska starostlivosti o zákazníkov spoločnosti BRITA na nižšie uvedené číslo.

Linka podpory zákazníkov spoločnosti BRITA: **0844 742 4800**

Komunikujte s nami

Ak máte akékoľvek otázky alebo pripomienky, alebo ak sa chcete dozvedieť skvelé tipy alebo recepty, aby ste svoj spotrebič mohli využiť na maximum, pridajte sa k našej online komunite:

Blog:	**www.morphyrichards.co.uk/blog**
Facebook:	**www.facebook.com/morphyrichardsuk**
Twitter:	**@loveyourmorphy**
Webová stránka:	**www.morphyrichards.com**

DVOULETÁ ZÁRUKA

CZ SLK

Na tento spotřebič se vztahuje dvouletá záruka opravy nebo výměny.

Musíte si uschovat stvrzenku od prodejce jako doklad o nákupu. Stvrzenku připevněte sešívačkou na zadní obal pro budoucí referenční účely.

Pokud se výrobek porouchá, poznamenejte si následující informace. Tato čísla najdete na základně výrobku.

Č. modelu
Sériové číslo

Všechny výrobky Morphy Richards procházejí před opuštěním továrny individuální kontrolou. V nepravděpodobném případě, že se prokáže závada, se musí výrobek do 28 dnů od data koupě vrátit do místa, kde byl zakoupen, aby se mohl vyměnit.

Pokud dojde k závadě po 28 dnech a do 24 měsíců od data původní koupě, musíte kontaktovat místního prodejce a uvést číslo modelu a sériové číslo výrobku nebo napsat místnímu prodejci na uvedené adresy.

Budete požádáni, abyste vrátili výrobek (v náležitém, bezpečném balení) společně s kopií dokladu o nákupu na níže uvedenou adresu.

S výjimkou níže uvedených případů (1-9) bude vadný výrobek obvykle během sedmi pracovních dnů od data přijetí opraven nebo vyměněn a odeslán zpět.

Pokud bude výrobek z jakéhokoliv důvodu během dvouleté záruční lhůty vyměněn, záruka na nový výrobek se bude počítat od data původní koupě. Proto je velmi důležité, abyste uschovali původní stvrzenku nebo fakturu s vyznačeným datem původní koupě.

SLK

Platnost dvouleté záruky na spotřebič je podmíněna používáním podle pokynů výrobce. Například spotřebiče se musí zbavovat vodního kamene a filtry se musí udržovat v čistém stavu podle pokynů.

Společnost Morphy Richards nebo místní prodejce nebudou povinni opravit nebo vyměnit výrobek podle záručních podmínek v následujících případech:

1 Závada byla způsobena nebo zaviněna nevhodným, chybným nebo nedbalým používáním nebo používáním způsobem, který je v rozporu s doporučeními výrobce, nebo proudovými nárazy v síti či poškozením při přepravě.

2 Spotřebič byl napájen jiným napětím, než jaké je uvedeno na výrobku.

3 Došlo k pokusu o opravu jinými osobami než naším servisním personálem (nebo autorizovaným prodejcem).

4 Spotřebič se pronajímal nebo používal k jiným účelům než v domácnosti.

5 Spotřebič je z druhé ruky.

6 Společnost Morphy Richards ani místní prodejce neodpovídají za žádné opravy prováděné v záruční lhůtě.

7 Záruka se nevztahuje na spotřební zboží jako sáčky, filtry a skleněné karafy.

8 Baterie a poškození způsobené jejich vytečením není zárukou pokryto.

9 Filtry nebyly čištěny a měněny podle pokynů.

Tato záruka nepropůjčuje žádná jiná než výše uvedená práva a nevztahuje se na žádné reklamace týkající se následných ztrát nebo škod. Tato záruka je nabízena jako další výhoda a nemá vliv na vaše zákonná práva spotřebitele.

GB Morphy Richards products are intended for household use only.
See usage limitations within the location sub-heading in the important safety instructions.
Morphy Richards has a policy of continuous improvement in product quality and design.
The Company, therefore, reserves the right to change the specification of its models at any time.

The After Sales Division,
Morphy Richards Ltd, Mexborough, South Yorkshire, England, S64 8AJ
Helpline (office hours) UK 0845 871 0960 Republic of Ireland 1800 409119

AUS Head Office
Asko Appliances (Australia) Pty Ltd.
35 Sunmore Close
Moorabbin
Victoria 3189
T: 1300 002 756

NZ **Glen Dimplex Australasia**
38 Harris Road, East Tamaki, Auckland 2013. New Zealand
T: 9274 8265
E: sales@glendimplex.co.nz

D Morphy Richards Produkte sind nur für den Einsatz im Haushalt vorgesehen. Lesen Sie dazu die Einschränkungen bezüglich der Nutzung, die in der Zweitüberschrift der wichtigen Sicherheitshinweise erläutert werden. Ständige Verbesserungen an der Produktqualität und dem Design gehören zur Philosophie von Morphy Richards. Aus diesem Grunde behält sich die Firma das Recht vor, die Angaben zu ihren Modellen jederzeit zu ändern.

Glen Dimplex Deutschland GmbH
Service-Hotline: +49(0) 1805/398 346
(0,14 / Min. aus dem deutschen Festnetz;
max. 0,42 /Min. aus dem Mobilfunk)
Service-Fax: +49(0) 1805/355 467
email: service@glendimplex.de

Österreich
Kundendienst
Merangasse 17
A-8010 Graz
Telefon : +43(0) 316/323-041 Telefax: +43(0)316/382-963

PL Produkty Morphy Richards są przeznaczone wyłącznie do użytku domowego. Zapoznaj się z informacjami na temat ograniczonego użytkowania urządzenia, które znajdują się w podrozdziale instrukcji dotyczących bezpieczeństwa. Morphy Richards prowadzi politykę ciągłej poprawy jakości i wzoru produktów. Firma zastrzega sobie prawo zmiany specyfikacji modeli w dowolnej chwili.

Proteas Sp. Z o.o.
Ul Sarmacka 9/45
02-972 Warsaw
Poland

T: 0048 666 555603

CZ SLK Výrobky Morphy Richards jsou určeny pouze k použití v domácnostech. Podívejte se na omezení použití v podtitulku umístění v důležitých bezpečnostních pokynech.
Morphy Richards usiluje o neustálé zdokonalování kvality a provedení.
Proto si vyhrazuje právo kdykoliv změnit specifikace svých modelů.

Tauer Elektro a.s.
Milady Horákové 4
568 02 Svitavy

T: +420 461 540 130 F: +420 461 540 133

GB For electrical products sold within the European Community.
At the end of the electrical products useful life it should not be disposed of with household waste.
Please recycle where facilities exist.
Check with your Local Authority or retailer for recycling advice in your country.

D Für elektrische Artikel, die in der europäischen Gemeinschaft verkauft werden.
Am Ende der Nutzungsdauer sollte das Gerät nicht im regulären Hausmüll entsorgt werden.
Bitte einer Recycling-Sammelstelle zuführen.
Informationen über geeignete Recycling-Annahmestellen erhalten Sie bei Ihrer Stadt- bzw. Ortsverwaltung.

PL Dla produktów elektrycznych sprzedawanych na terenie Wspólnoty Europejskiej.
Po zakończeniu okresu używalności produktów elektrycznych, nie należy ich wyrzucać wraz z odpadkami pochodzącymi z gospodarstwa domowego.
Jeżeli istnieją odpowiednie zakłady zajmujące się utylizacją, produkty należy poddać recyklingowi.
W celu uzyskania porady na temat recyklingu w Twoim kraju zwróć się do miejscowych władz lub lokalnego sprzedawcy.

CZ SLK Pro elektrické výrobky prodávané v Evropském společenství.
Elektrické výrobky se po skončení životnosti nesmí vyhazovat do domovního odpadu.
Nechte je recyklovat v příslušných zařízeních.
Informace o recyklaci ve vaší zemi si zjistěte od místních úřadů nebo prodejce.

morphy richards

KT43960MEE Rev 1 11/12

www.morphyrichards.com